




1. 进入 EQ-i11S, 对讲设置>媒体设置>媒体设置, 开启外接喇叭放音, 设置为**免提&&Lineout** 下方 **lineout 触发状态** 全选为**开启状态**。

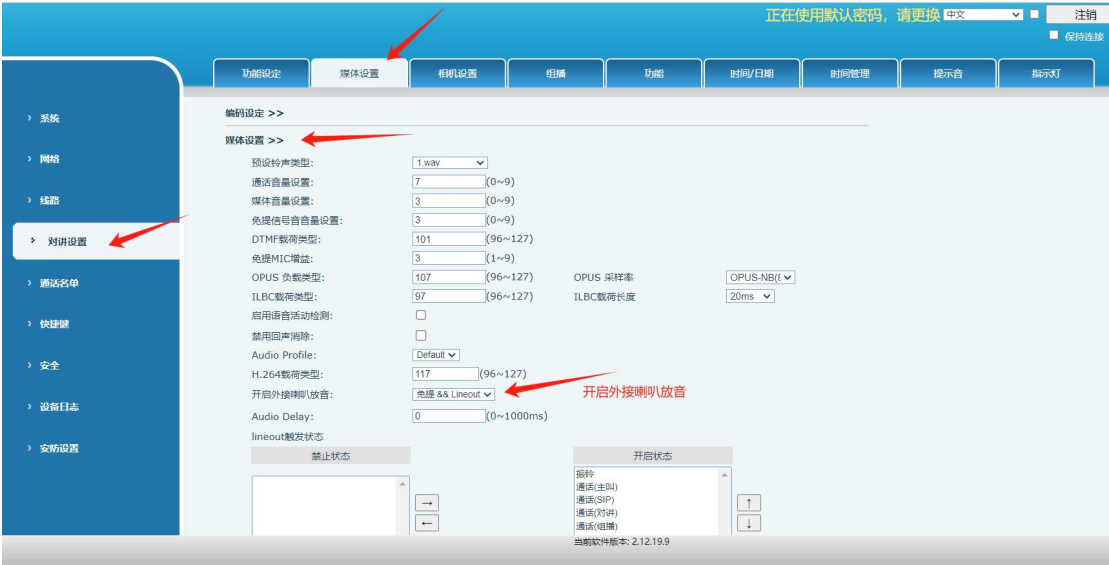

2. 物理接线说明

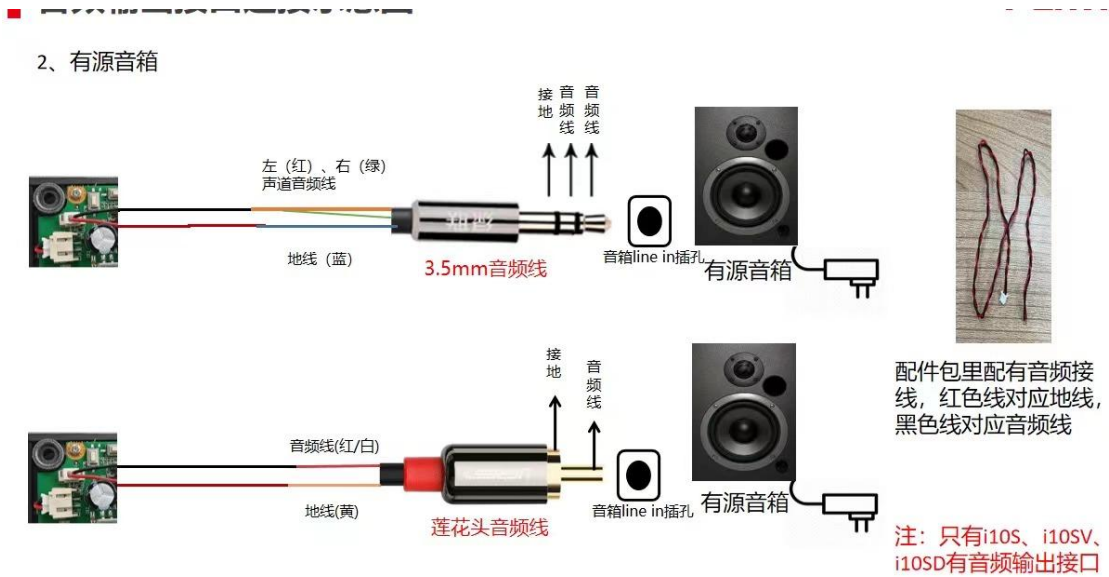

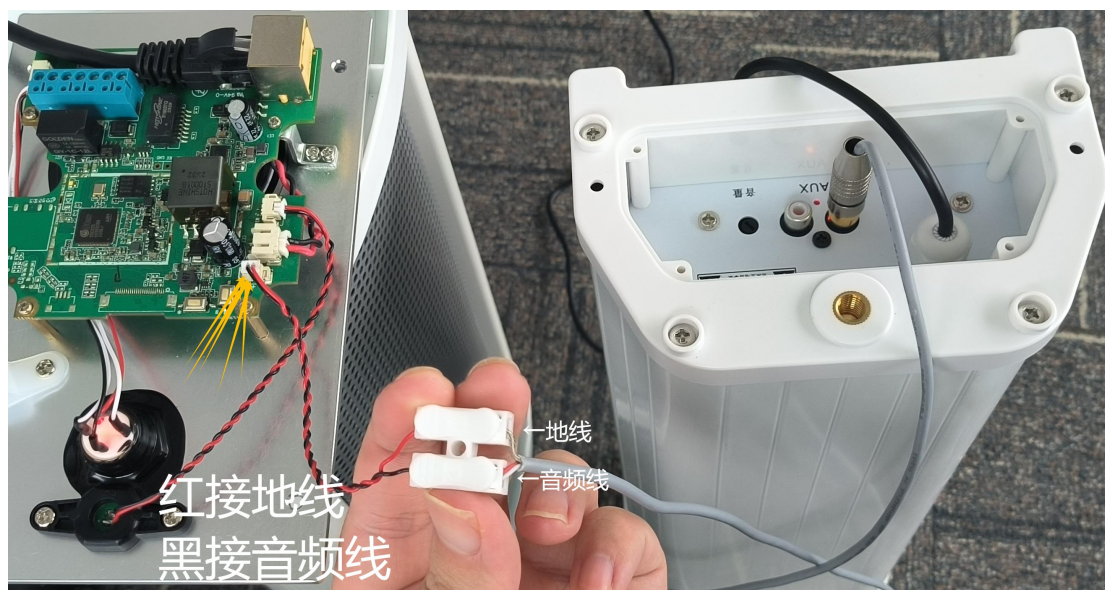

物理接线注意事项：

1. 只能外接**有源音箱**!!!
2. 图中 EQ-i11S 一键报警对讲设备上**黄色箭头**指向位置请使用**附件包中的线材**，红色接有源音箱的**地线**，黑色接有源音箱的**音频线**！
3. 与一键对讲设备对接的莲花头音频线接入有源音箱