1. 拆开机器后盖，网线口接入 POE 交换机，如下图所示。

2. 通过 IPScanner 软件搜索局域网内，查看停车场可视立柱一体机分配的 IP 地址。

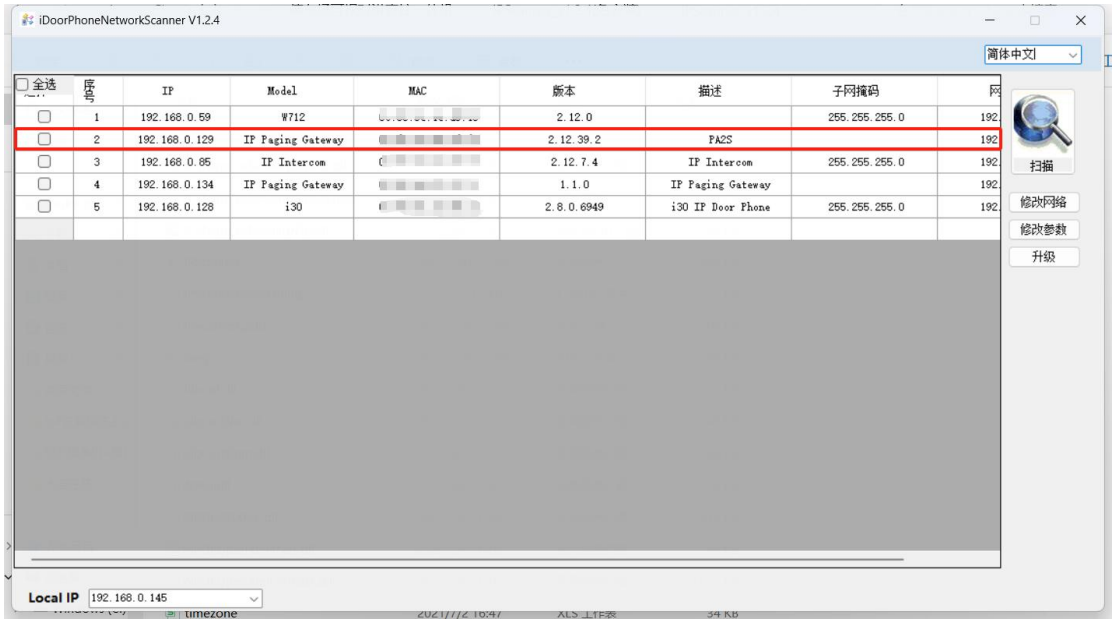

3. 通过浏览器访问该 IP，默认账号密码都是 admin。

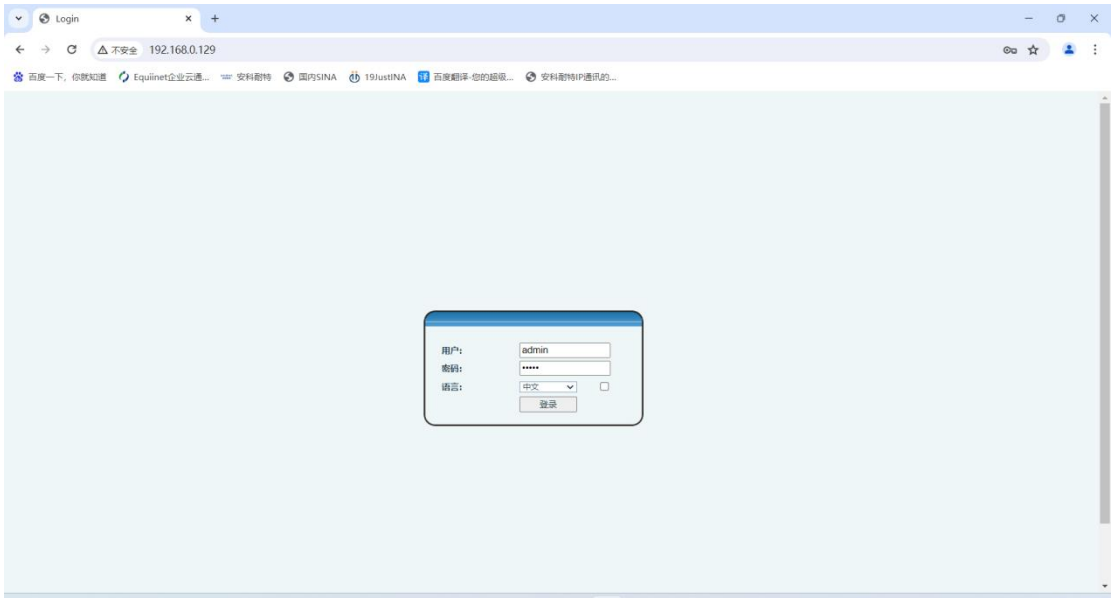

4. 点击网络，此处修改静态 IP 地址。

5. 点击线路，配置注册信息，填写完后拉到网页最底部提交保存，已注册则表示注册成功。

此处实际填写的 SIP 分机号信息请按照您分配的填写，下图只是参考。

配置音频与视频编码，推荐配置参考如下图所示

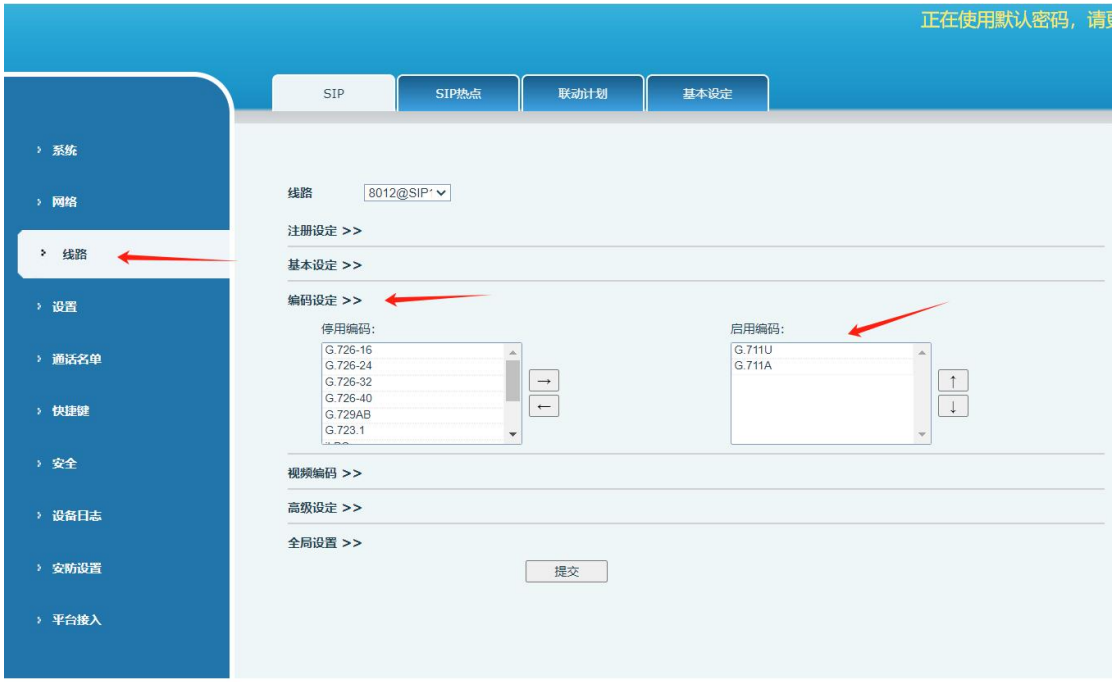

6. 如需调整音量，进入对讲设置>媒体设置>媒体设置

7. 一键报警设置，参考下图设置。具体分机号的填写按照实际需求，下图只是参考

8. 停车场立柱一体机接停车杆的接线图说明

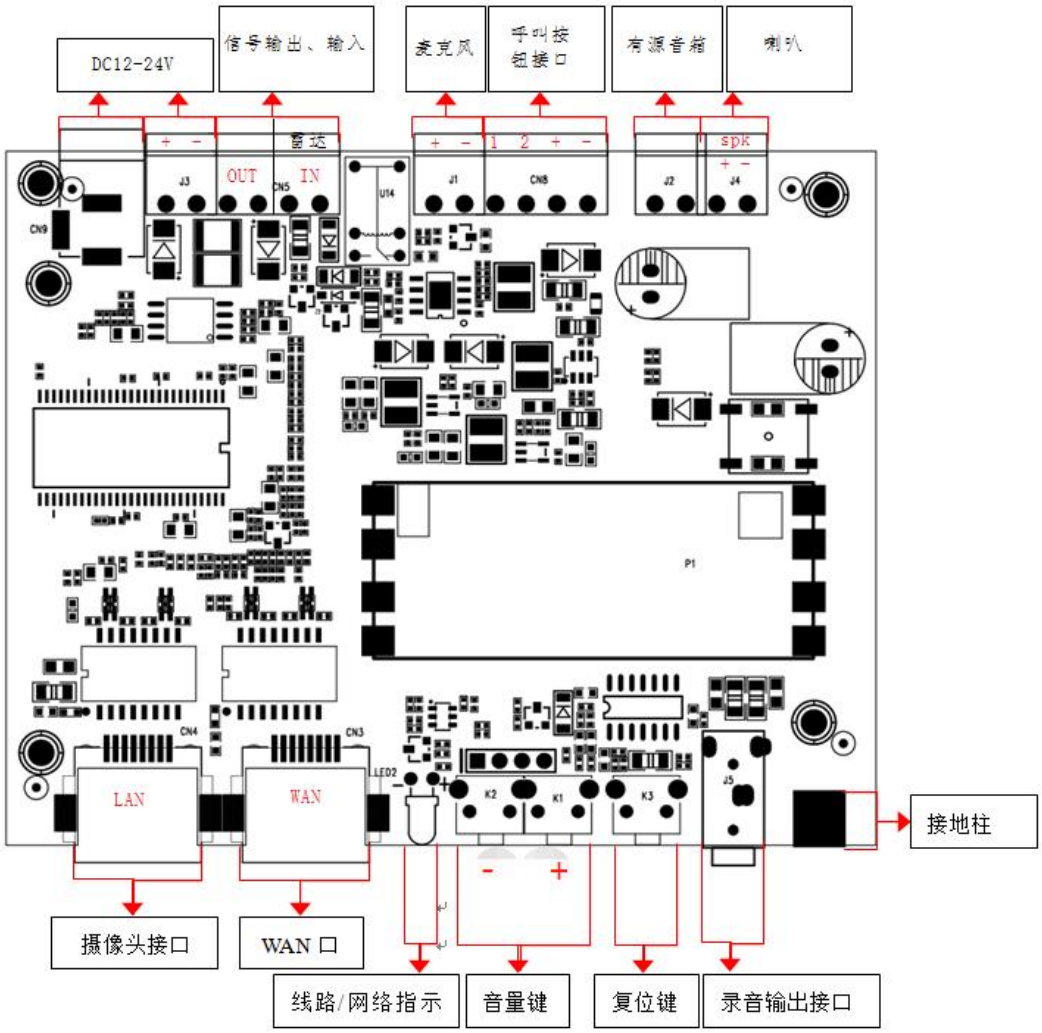

下图这个 OUT 口接输出，开闸，道闸的控制盒

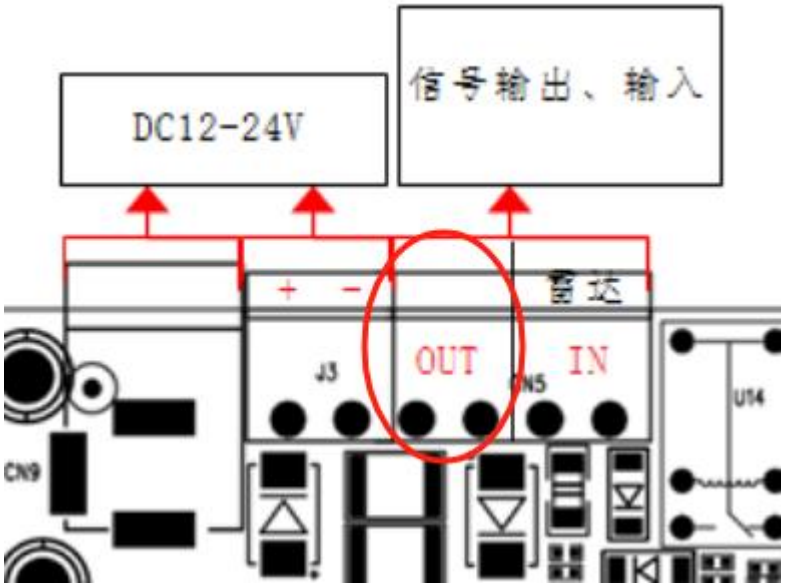

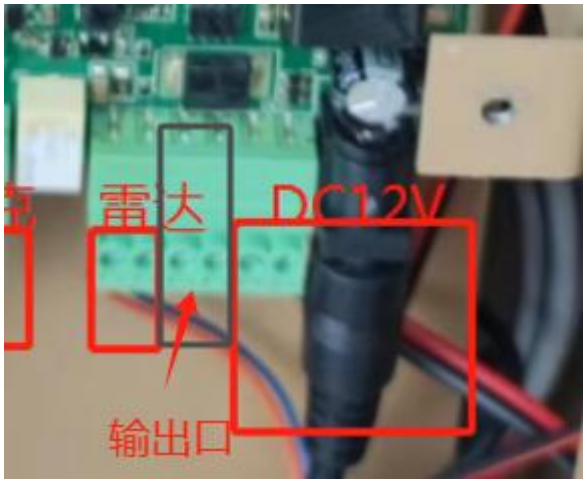

9. 设置通过 DTMF 触发道闸

只需要配置下图，即可通过 DTMF 触发道闸。