


1. 话机接线参考下图

如果使用 POE 供电则将 POE 交换机出来的网线接入网线口。



如果使用 WIFI 则只接电源即可。



2. POE 供电情况且能自动获取 IP 地址的情况下，开机后进入 “设置>常用”，查看分配的 IP 地址。

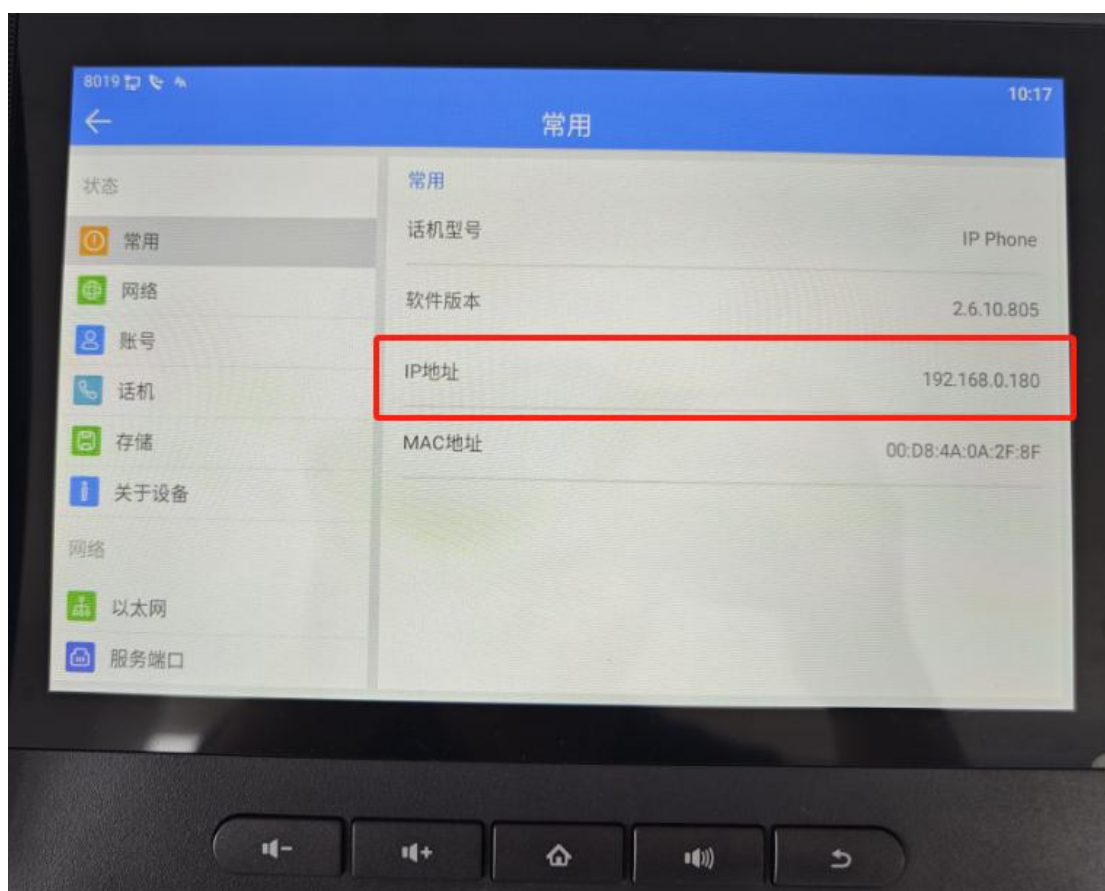


如果 POE 交换机没有自动获取地址，进入 “设置>以太网>IPv4” 网络模式改为 Static，手动配置静态地址等信息。

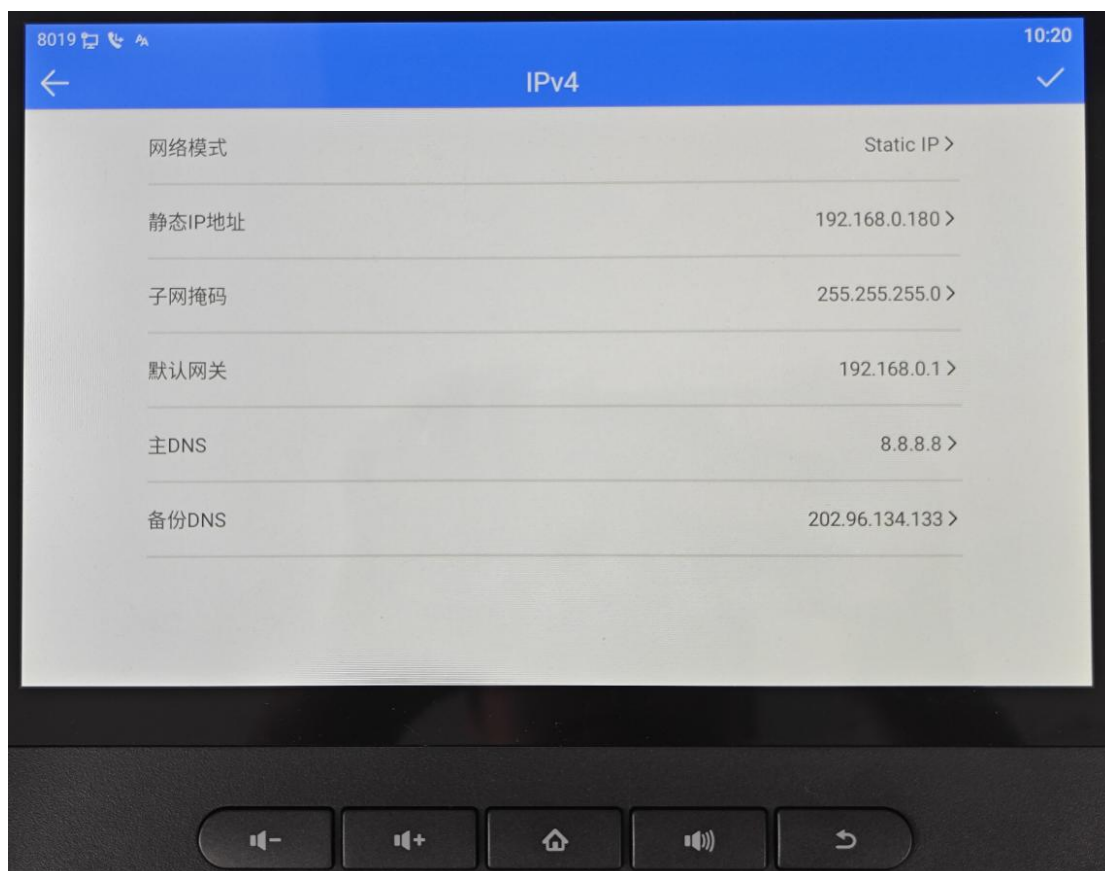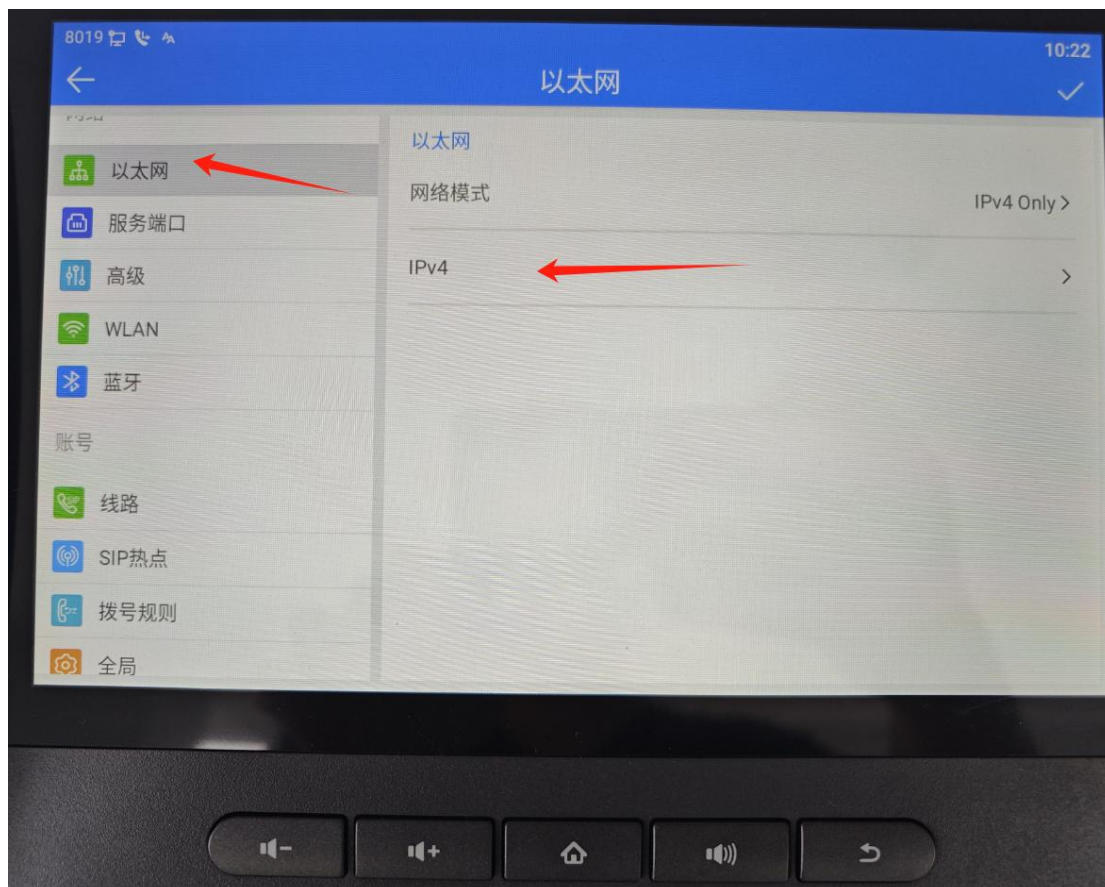

如果需要连接 WIFI，在话机主页，顶部显示栏往下拉，长按 WLAN 按钮，连接

WIFI。

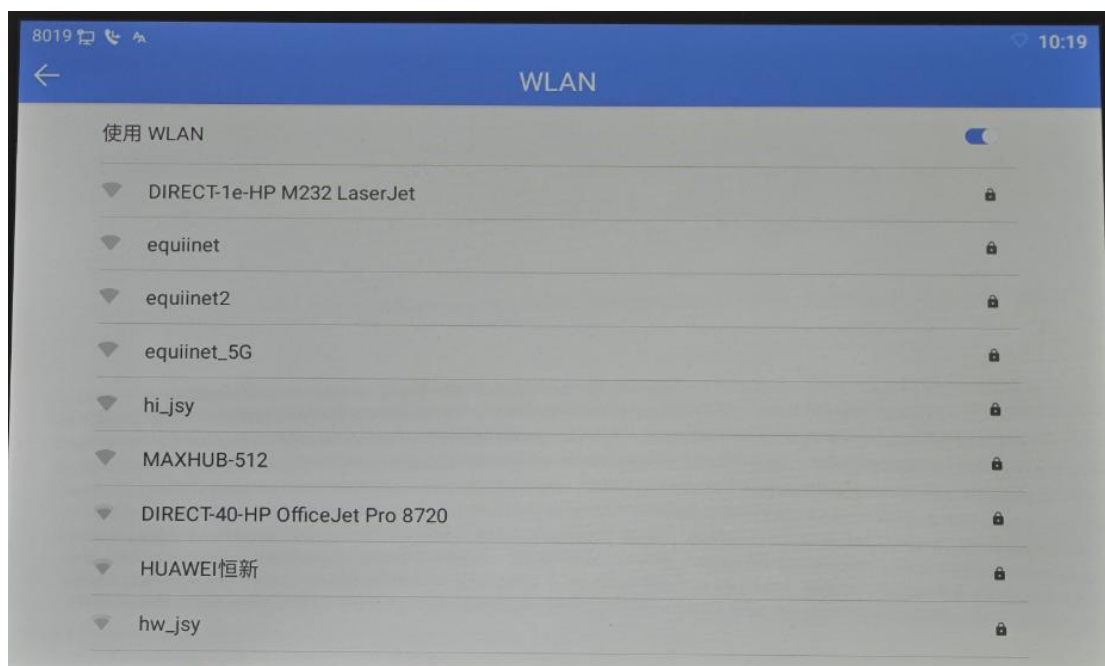

3. 通过浏览器访问话机 IP，默认账号密码均为 admin



4. 进入网络，设置静态 IP 地址。



5. 进入线路，配置注册信息，填写完后提交，看到已注册则注册成功。

下图模板仅供参考，实际填写 SIP 信息请以现场实际需求填写，下图只是参考。

正在使用默认密码

系统

网络

线路

对讲设置

通话名单

快捷键

安全

设备日志

安防设置

SIP
SIP热点
联动计划
基本设定

用户名/用户认证: 注册的分机号
显示名: 可自定义
验证密码: 分机号的注册密码
服务器地址: 电话系统的IP地址
服务器端口: 默认5060 (注册SINA则7060)

线路: 8015@SIP

注册设定 >>

线路状态:	已注册	启用:	☒
用户名:	80152	用户认证:	80152
显示名:	8015	验证密码:	****
域:		服务器名称:	

SIP Server 1:

服务器地址: 192.168.0.19

服务器端口: 5060

传输协议: UDP

注册有效期: 3600 秒

代理服务器地址:

代理服务器端口: 5060

代理用户:

代理密码:

SIP Server 2:

服务器地址:

服务器端口: 5060

传输协议: UDP


注册有效期: 3600 秒

备份代理服务器地址:


备份代理服务器端口: 5060

基本设定 >>


此操作也可以在话机端完成。进入“设置>线路>选择线路(要求输入密码 admin)>账号注册”，选择线路。保存后 看到注册状态显示注册成功即可。

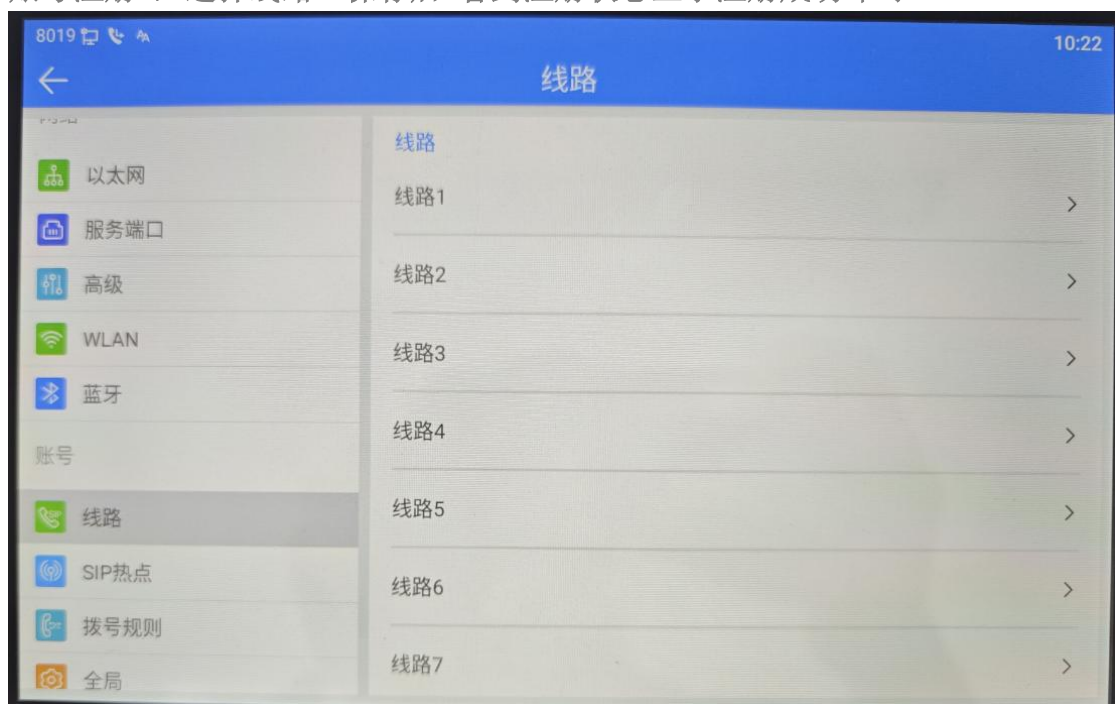


COMMERCIAL IN CONFIDENCE

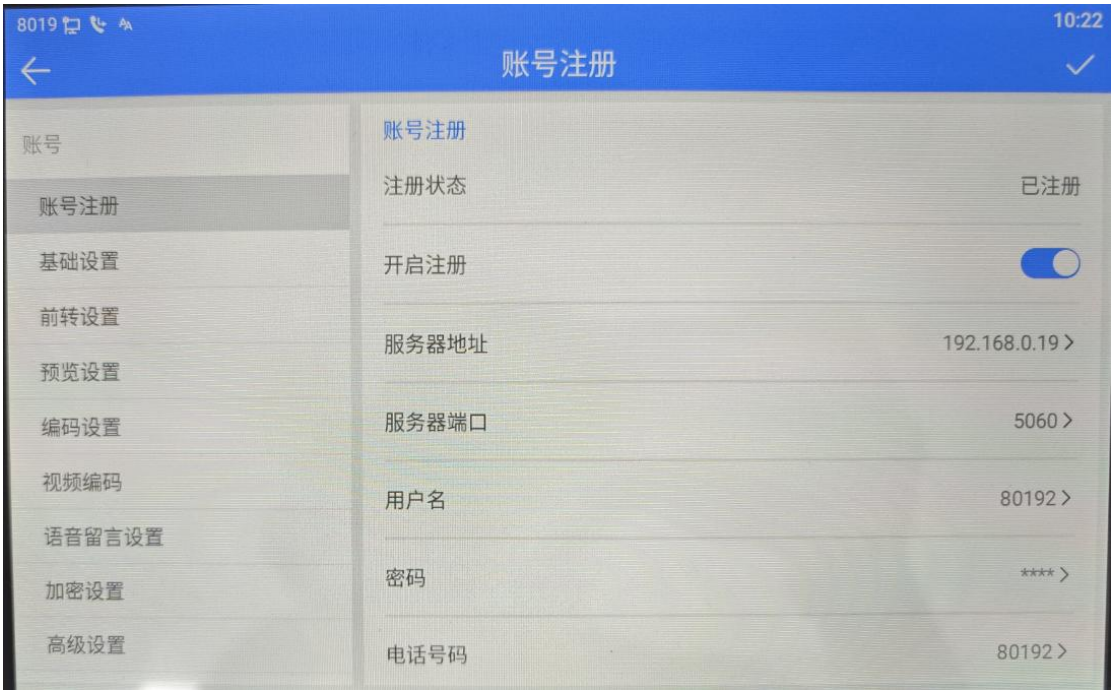

6. 配置音频与视频编码，推荐配置参考如下图所示。

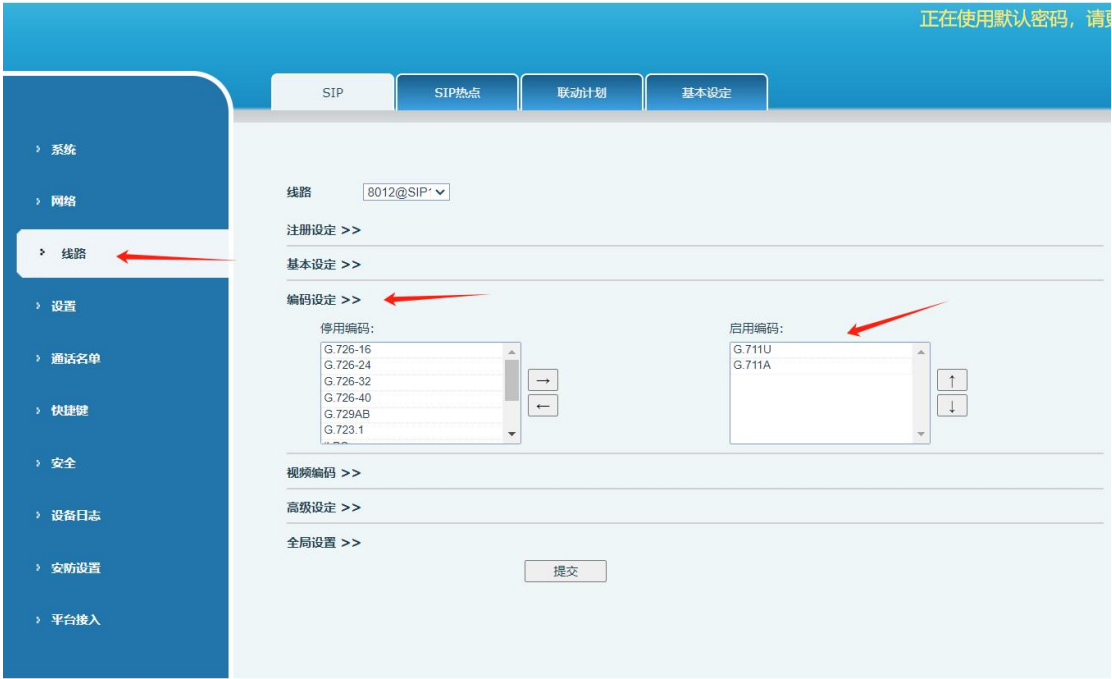

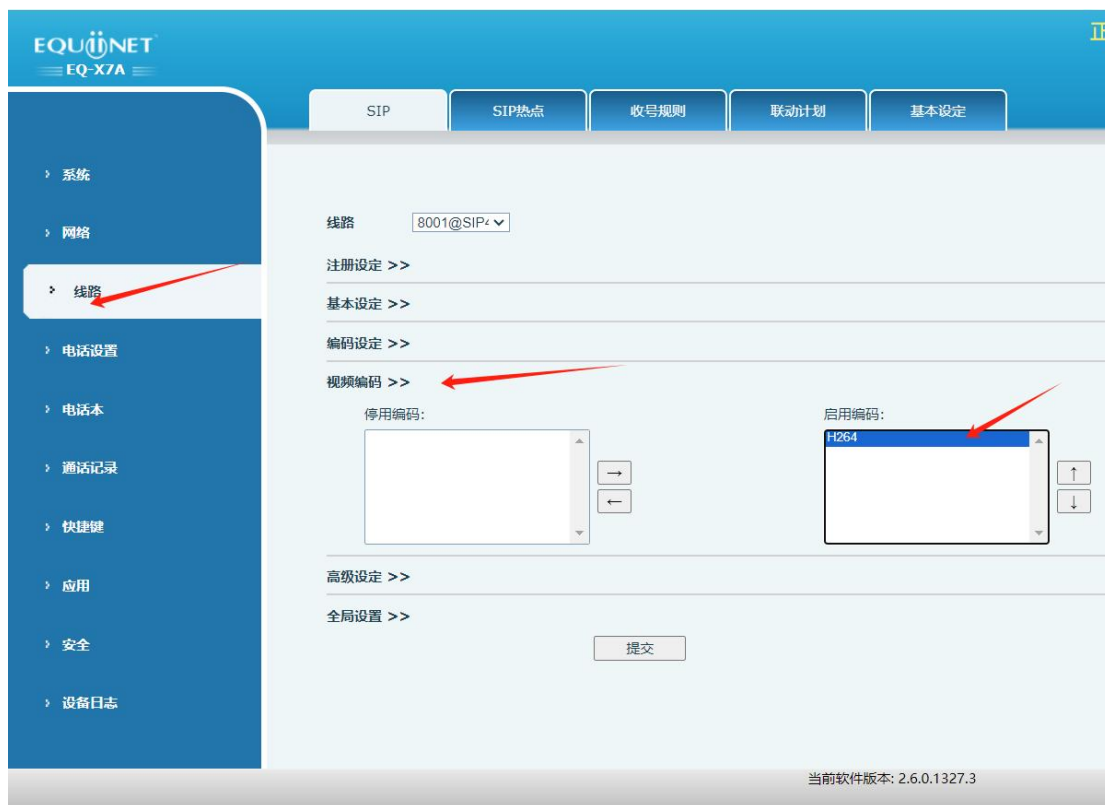

7. 如需设置快捷键，参考下图配置，设置完后 在话机屏幕右侧就能看到设置的快捷键。



8. 如果话机键盘音量已调整最大，声音仍觉得小，进入“设置>声音>音量”，再次调节音量。

