


1. 话机接线参考下图

使用 POE 供电，将 POE 交换机出来的网线接入网线接口即可。



2. POE 供电情况且能自动获取 IP 地址的情况下，开机后进入 “设置>状态”，查看分配的 IP 地址。

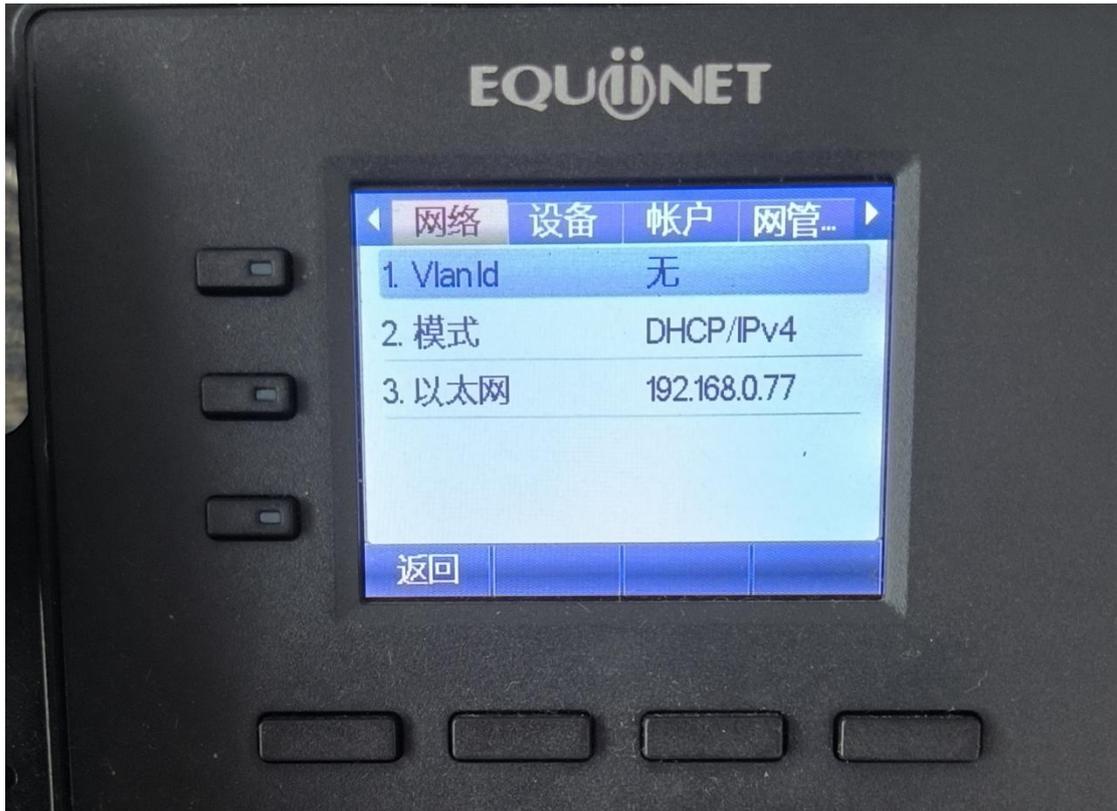


如果 POE 交换机没有自动获取地址，进入 “菜单>高级设置(要求输入密码 123)>网络>网络设置>IPv4”，网络类型改为静态 IP，手动分配静态地址。



3. 通过浏览器访问 IP，默认账号密码均是 admin



4. 进入 网络，设置静态 IP 地址。

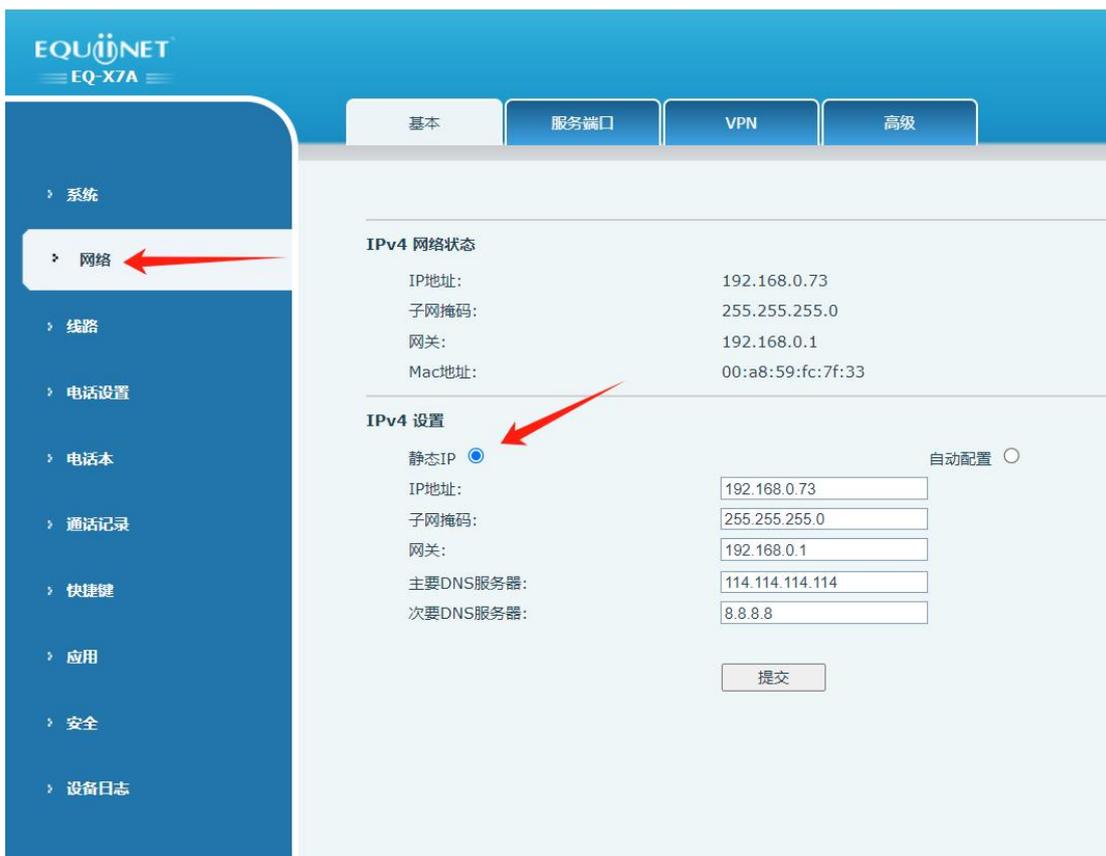

5. 进入线路，配置注册信息，填写完后提交，看到已注册则注册成功。


此处实际填写的 SIP 分机号信息请现场实际需求填写，下图只是参考。



此操作也可以在话机端完成。进入“菜单>高级设置(要求输入密码 123)>账号”，选择线路。保存信息后，可以进入“菜单>状态”，查看账号的注册状态。



6. 配置音频与视频编码，推荐配置参考如下图所示。

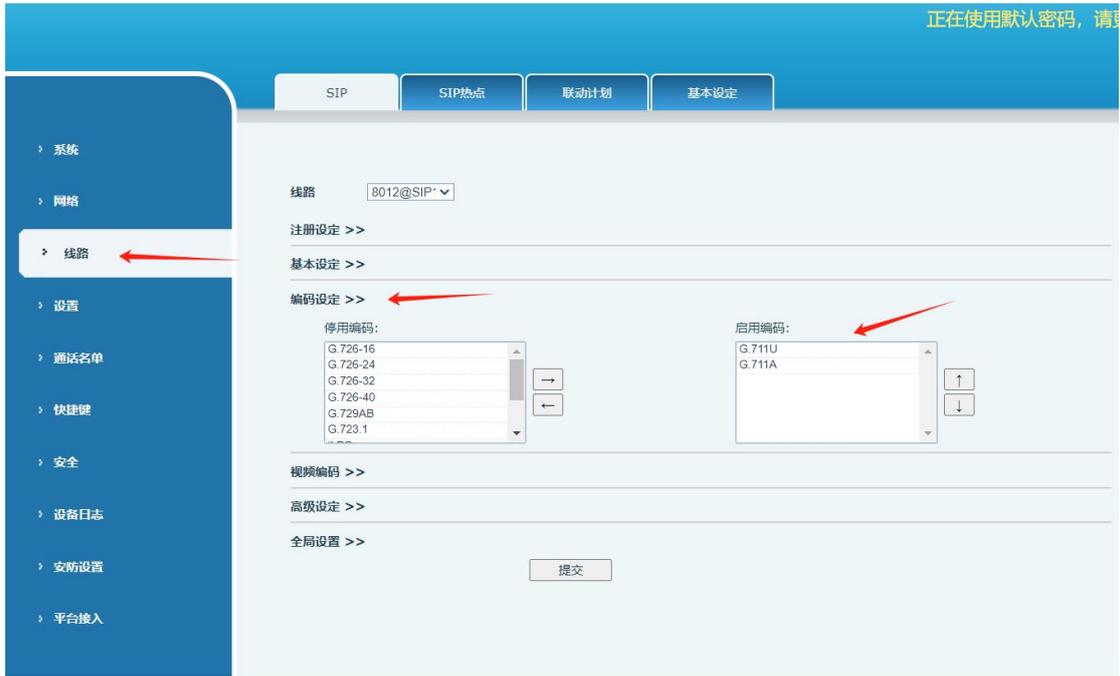

7. 如话机按键音量已调整至最大，仍觉得音量小，进入“菜单>设置>语音音量”，调整音量范围 1-9，9 音量最大。

