


1. 硬件安装, 请下载视频查看




2. 使用浏览器访问设备默认 IP: 10.20.40.40。默认用户名: admin, 默认密码: 1

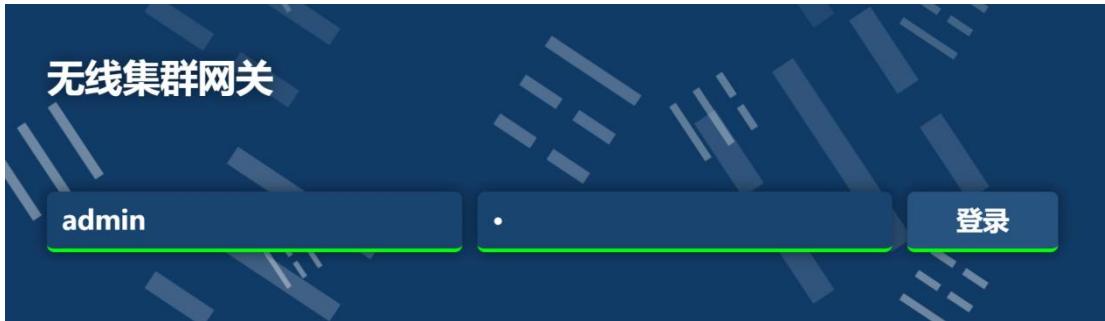

长按 reset 键 10 秒以上恢复临时 IP 地址 10.20.30.1, 断电重启后恢复原有 IP

3. 修改设备网络信息。基本设置>网络设置。修改完后下方提交保存。

修改完后通过新 IP 访问网页。注: 目前网关仅支持静态地址!

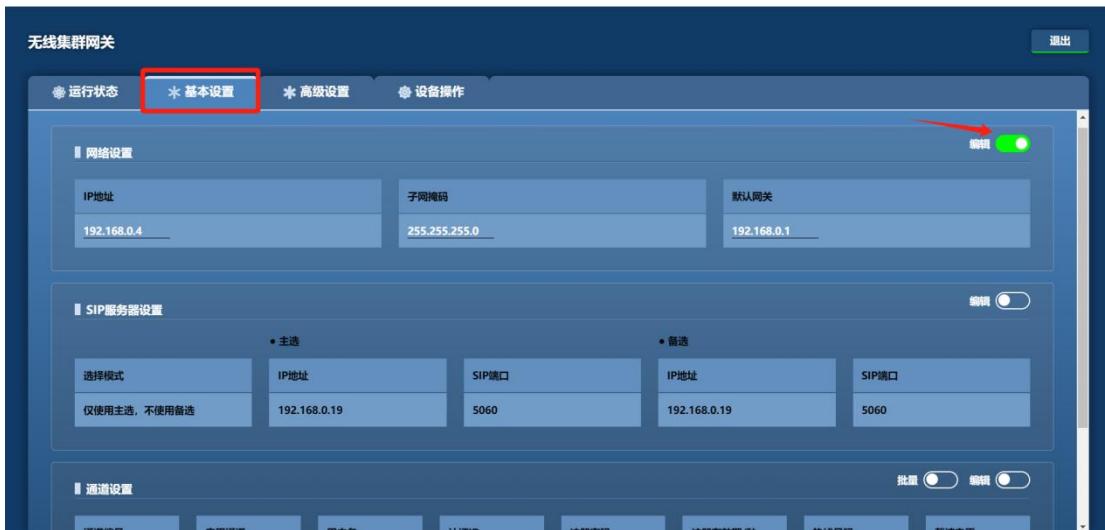

4. 配置 SIP 信息。



参数说明：

SIP 服务器中主选和备选如无要求填写同一个服务器即可。

IP 地址：SIP 服务器的 IP 地址。

SIP 端口：SIP 服务器的注册端口。

通道编号 0 和 1 对应物理硬件上的通道。

用户名和认证 ID：注册的分机号。

注册密码：分机注册密码。

注册有效期/秒：默认 300 秒。

热线号码：呼叫的分机号码。

载波电平：低电平。

填写完注册信息后，可以回到运行状态，查看注册状态，**打开自动刷新才能看到实时状态**。



5. 配置 PTT 设置。参考下图配置。配置完成后，两台对讲机都开机状态下。使用对讲机按下 PTT 键然后说话触发，此时就会拨打给热线号码。

